

Introducción

Esta guía de instalación proporciona las instrucciones de instalación, arranque y ajuste. Para recibir una copia del manual de instrucciones, comuníquese con la oficina de ventas o el representante de ventas de Fisher en su localidad, o vea una copia en www.FISHERregulators.com. Para más información, consulte:

Manual de instrucciones para modelos serie 1305 (formulario 1095, D100342X012).

Categoría según Directriz de Equipos bajo Presión (P.E.D.)

Este producto puede usarse como accesorio de seguridad para equipos bajo presión según las categorías siguientes de la Directriz de Equipos bajo Presión 97/23/EC. También puede usarse fuera de los límites de la Directriz de Equipos bajo Presión usando prácticas seguras de ingeniería (SEP) según lo indicado en la tabla siguiente.

TAMAÑO DEL PRODUCTO	CATEGORIAS	TIPO DE LÍQUIDO
DN 25 (1 in.)	SEP	1

Especificaciones

Configuraciones disponibles

Tipo 1305C: Conexiones de entrada DN25 (1 in.) NPT y de salida DN 8 (1/4 in.) NPT; orificios de 2 mm (5/64 in.) de diámetro. Tres resortes proporcionan rangos de presión reducida de 0 a 15,51 bar (0 a 225 psig).

Tipo 1305D: Igual que el 1305C, con una caja de resorte más amplia y un resorte grueso para un intervalo de presión reducida de 13,79 a 34,47 bar (200 a 500 psig).

Conexiones de tubería

Entrada: DN 25 (1 in.) NPT

Salida: DN 6 (1/4 in.) NPT

Presión máxima de salida de emergencia (en caja)⁽¹⁾

Tipo 1305C: 17,25 bar (250 psig)

Tipo 1305D: 37,92 bar (550 psig)

Rangos de presiones de salida⁽¹⁾

Tipo 1305C: 0 a 5,17 bar (0 a 75 psig), 0 a 10,34 bar (0 a 150 psig) y 0 a 15,51 bar (0 a 225 psig)

Tipo 1305D: 13,79 a 34,47 bar (200 a 500 psig)

Presiones máximas admisibles de entrada⁽¹⁾

275,8 bar (4000 psig)

Presión de prueba

Todos los componentes encargados de retener la presión han sido sometidos a ensayo de acuerdo a la Directiva 97/23/EC-Anexo 1, Sección 7.4

Capacidades de temperatura⁽¹⁾

-29 a 93°C (-20 a 200°F)

Instalación



PRECAUCIÓN

El regulador solo debe ser instalado o mantenido por personal debidamente calificado. Los

reguladores deben instalarse, utilizarse y mantenerse según lo indicado en los códigos y reglamentos internacionales y locales, y en las instrucciones de Fisher.

Si el regulador tiene escapes de fluido, o si se producen fugas en el sistema, esto indica que se requiere mantenimiento. Si el regulador no se pone fuera de servicio inmediatamente, se puede crear una condición peligrosa.

Se pueden causar lesiones personales, daños al equipo o fugas debido al escape del fluido o a la rotura de piezas que llevan fluidos a presión si este regulador se somete a presiones excesivas, o si se lo instala en condiciones de trabajo que exceden los límites dados en la sección de especificaciones, o si las condiciones exceden los límites nominales de la tubería adyacente o sus conexiones.

Para evitar este tipo de lesiones y daños, instale dispositivos de alivio o limitación de presión (según lo exijan los códigos, reglamentos o normas del caso) para impedir que las condiciones de trabajo excedan los límites del equipo.

Además, si el regulador sufre daños físicos, se pueden causar lesiones personales y daños a la propiedad como resultado del escape del fluido. Para evitar tales tipos de lesiones y daños, instale el regulador en un lugar seguro.

Limpie todas las tuberías antes de instalar el regulador y compruebe que el regulador no haya sufrido daños ni ha acumulado materiales extraños durante el transporte. Para los cuerpos con roscas NPT, aplique pasta selladora a las roscas macho. En los cuerpos embridados, instale empaquetaduras apropiadas y utilice prácticas aprobadas de conexión y empernado de tuberías. Instale el regulador en la posición que se desee, salvo indicación contraria, pero verifique que el material fluya a través del cuerpo en el sentido indicado por la flecha estampada en el mismo.

Nota

Es importante instalar el regulador de modo tal que el agujero de ventilación de la caja del resorte no quede obstruido en ningún momento. Para las instalaciones a la intemperie, coloque el regulador alejado del tránsito de vehículos y en una posición tal que impida que agua, hielo y otros materiales extraños entren a la caja del resorte por el agujero de ventilación. Evite colocar el regulador debajo de aleros o tubos de descarga, y cerciórese que quede por encima del nivel probable de acumulación de nieve.

Protección contra sobrepresión

Los límites recomendados de presión se encuentran estampados en la placa de identificación del regulador. Se requiere algún tipo de protección contra sobrepresión si la presión real de entrada excede el valor nominal máximo de presión de salida de trabajo. También se debe proporcionar protección contra sobrepresión si la presión de entrada del regulador es mayor que la presión de trabajo seguro del equipo instalado aguas abajo.

El hecho de que el regulador funcione a niveles de presión por debajo de los límites máximos no excluye la posibilidad de daños causados por fuentes externas o desperdicios en la línea. Inspeccione el regulador en busca de daños después de toda condición de sobrepresión.

1. No se deben exceder los límites de presión/temperatura indicados en esta guía de instalación y en toda norma o código aplicable.



Serie 1305

Arranque

El regulador se ha ajustado en la fábrica aproximadamente al punto medio del recorrido del resorte, o al valor de presión solicitado, de modo que puede ser necesario hacer un ajuste inicial para obtener los resultados deseados. Una vez que se ha completado la instalación de modo correcto y después de ajustar las válvulas de alivio debidamente, abra lentamente las válvulas de corte colocadas aguas arriba y aguas abajo.

Ajuste

Para cambiar la presión de salida, quite la tapa de cierre o suelte la contratuerca y gire el tornillo de ajuste en sentido horario para aumentar la presión de salida, o en sentido contrahorario para reducirla. Compruebe la presión de salida con un manómetro de prueba durante el ajuste. Vuelva a colocar la tapa de cierre o apriete la contratuerca para mantener el ajuste al nivel deseado.

Puesta fuera de servicio (parada)

PRECAUCIÓN

Para evitar las lesiones personales causadas por la liberación repentina de fluidos a presión, aisle el regulador de toda presión antes de intentar el desarmado.

Lista de piezas

Clave Descripción

- 1 Caja inferior
- 2 Caja de resorte
- 3 Adaptador de entrada
- 4 Orificio
- 5 Conjunto de disco de válvula
- 6 Vástago de válvula
- 7 Anillo "O"
- 8 Tuerca de unión
- 9 Anillo dividido
- 10 Conjunto de palanca de válvula
- 10A Palanca de válvula
- 10B Pasador de palanca de válvula
- 11 Conjunto de poste empujador
- 11A Poste empujador
- 11B Pasador hueco
- 12 Pasador de soporte de palanca
- 14 Diafragma
- 15 Cabeza de diafragma
- 16 Tuerca hexagonal
- 17 Resorte
- 18 Asiento de resorte superior
- 19 Tornillo de fijación
- 20 Tuerca hexagonal
- 21 Tornillo con rosca fina
- 23 Anillo "O"
- 24 Tapón de tubería
- 27 Rejilla de respiradero
- 28 Deflector
- 30 Anillo "O"

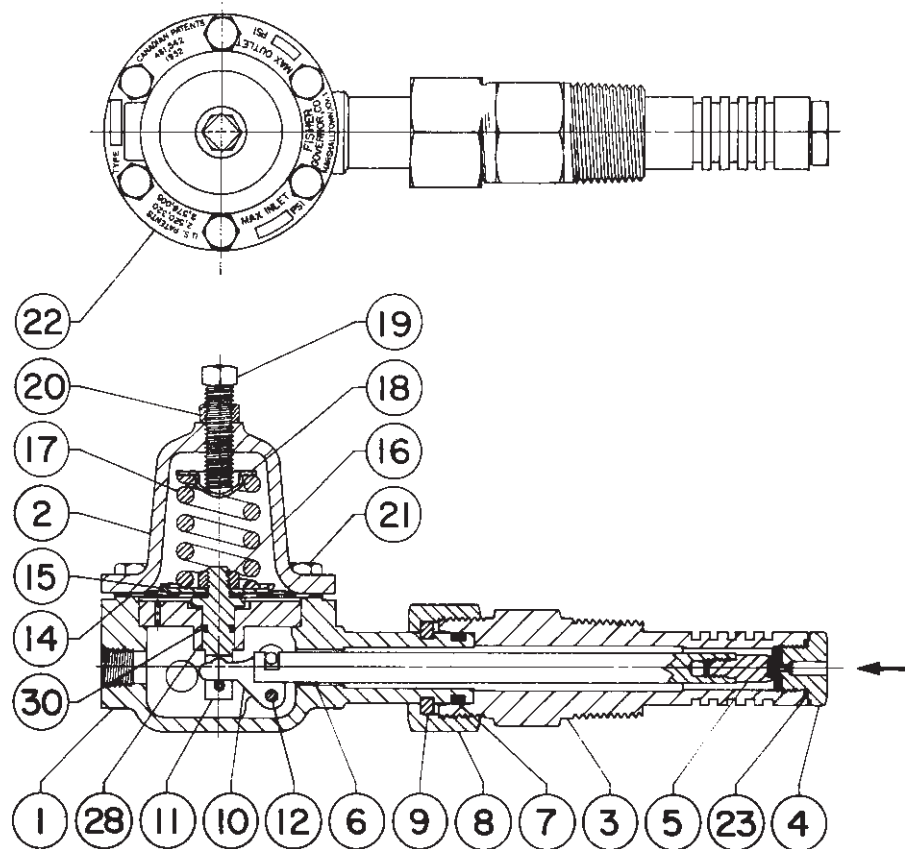


Figura 1. Regulador serie 1305

©Fisher Controls International, Inc., 2002; Reservados todos los derechos

Fisher y Fisher Regulators son marcas comerciales pertenecientes a Fisher Controls International, Inc. El logotipo Emerson es una marca comercial y una marca de servicio de Emerson Electric Co. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

El contenido de esta publicación se ofrece con fines informativos solamente, y si bien se han agotado todos los esfuerzos posibles para asegurar la precisión de la información, ésta no debe entenderse como garantía expresa o implícita en cuanto a los productos y servicios aquí descritos, ni su uso o idoneidad para una aplicación particular. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños y especificaciones de estos productos en cualquier momento, sin previo aviso.

Para más información, comuníquese con Fisher Controls, International:
 Dentro de los EE.UU. (800) 588-5853 – Fuera de los EE.UU. (972) 542-0132
 Francia – (33) 23-733-4700
 Singapur – (65) 770-8320
 México – (52) 57-28-0888



Printed in U.S.A.

www.FISHERregulators.com